

Lijmen

Gebruik voor Bulletin Board lijm op sulfietloog-basis 530 Eurosafe Cork Forbo Eurocol. Als het stuk Bulletin Board erg zwaar is, zet de bovenste 20 cm dan vast met dubbelzijdig contactlijm op water-basis. Gebruik op geplastificeerd plaatmateriaal een contactlijm die dubbelzijdig moet worden aangebracht met een vachtroller.

Rol

Om rolsparing zo veel mogelijk te voorkomen, laat u de rollen bij voorkeur één dag voor verwerking in de ruimte acclimatiseren tot de rollen de omgevingstemperatuur hebben bereikt. Snijd de banen met overmaat op lengte, rol ze contra op en leg ze vervolgens met de jute rug naar beneden vlak op de vloer. Houd er bij het snijden rekening mee dat het materiaal in de lengterichting ongeveer 1% krimpt.

Gereedschap

U hebt het volgende gereedschap nodig:

- Potlood
- Liniaal en rei
- Stuk stevig papier (bijv. pakpapier)
- Schijfje en kleine rei
- Stanley mes met rechte mesjes en haakmesjes
- Lijmkam, normale vertanding B1
- Korte afschrijver met mes
- Lange afschrijver
- Handwalsje
- Handguts

Aanbrengen op de wand

In verticale richting

1. Trek vanuit het midden van de wand een loodlijn en herhaal dit iedere breedte van de aan te brengen banen. Snijd, indien nodig, de zijkanten van de banen schoon.
2. Neem op een stuk papier, met behulp van het schijfje en het potlood, de vorm van het plafond over op het papier. Begin met een baan die niet in de hoeken van de wand wordt afgewerkt, dus in het midden van de wand. Houd de mal gelijk met de loodlijnen

en met de fabrieks- of schoongesneden kant van de baan.

3. Leg deze mal op de baan en neem met behulp van het rijtje en het mes de vorm over en snijd het materiaal vervolgens arm door.
4. Herhaal handeling 2 en 3 voor alle andere over de volle breedte te verwerken banen.
5. Breng de 530 EuroSafe Cork tussen 2 loodlijnen op de wand aan. Druk de baan eerst bij de plafondaansluiting vast, vervolgens langs de loodlijn. Druk vervolgens de baan eerst in de breedte richting en vervolgens in de lengterichting aan met de handwals. Verwijder lijmresten direct met een vochtige doek.
6. Soms kan het in verband met het gewicht van de baan noodzakelijk zijn zowel de bovenkant van de wand alsmede de rug van het Bulletin Board over een hoogte van ca. 20 cm van een contactlijm te voorzien. Dit voorkomt het wegzakken van de baan in de verse lijm.
7. Maak de baan aan de vloerzijde pas met de afschrijver. (contra afgesteld)
8. Herhaal handeling 5, 6 en 7 voor alle andere over de volle breedte te plakken banen, die koud tegen elkaar worden geplakt. Breng alle banen in dezelfde lengterichting aan, draai deze niet om!
9. Neem met behulp van het stuk papier, het schijfje en het potlood de vorm van de hoekaansluiting over. Doe dit op dezelfde wijze als bij stap 2.
10. Smal, indien nodig, de laatst aan te sluiten baan, altijd op aan de hoekzijde, dus nooit aan de naadzijde van de laatst geplakte hele baan.
11. Neem met behulp van de mal, het rijtje en het mes de vorm over op de baan en snijd het materiaal arm door. Doe dit op dezelfde wijze als bij stap 2. Houd bij het afsnijden rekening met de netto breedte plus 2 cm.
12. Neem vervolgens met behulp van een mal de plafondaansluiting over en snijd het arm door.
13. Breng 530 EuroSafe Cork op de wand aan en druk de baan vast. Verwijder lijmresten direct met een vochtige doek.

14. Maak de baan aan de vloerzijde pas met de afschrijver. (contra afgesteld)
15. Snijd de naad tenslotte pas met behulp van de korte afschrijver en druk de baan vast met de handwals.
16. Herhaal handeling 9 tot en met 15 voor de andere hoekaansluiting.

Indien het niet mogelijk is om de kopse kant aan de vloerzijde met een afschrijver pas te maken, kan men het volgende doen:

1. Neem op een stuk papier, met behulp van het schijfje en het potlood, eerst de vorm van het plafond over en plaats aan beide zijden van het papier op de muur én het papier een dwarsstreepje.
2. Leg de mal op de baan en neem met behulp van het rijtje en het mes de vorm over en plaats ook de twee dwarsstreepjes op de baan.
3. Neem met een stuk papier, het schijfje en het potlood de vorm van de vloeraansluiting over op het papier en plaats aan beide zijden van het papier op de muur én het papier een dwarsstreepje.
4. Meet nauwkeurig de afstand tussen de streepjes boven en onder op de muur en neem deze afstand over op de baan.
5. Leg de mal met de vloeraansluiting gelijk met de streepjes op de baan en maak met behulp van het rijtje en het mes de vloeraansluiting pas.
6. **Houd bij deze methode rekening met een lengte krimp van ca. 1%.**
7. Alle andere banen worden op dezelfde wijze pasgemaakt waarna kan worden geplakt.

Algemeen: Ter verhoging van het werktempo kunnen plafond- en vloeraansluiting na het aanbrengen van het Bulletin Board worden afgewerkt met respectievelijk een houten lijst en plint. Hierdoor komt het pasmaken van de kopse kanten te vervallen.



1



2



3



4



5



6



7



8

In horizontale richting

1. Teken vanuit het plafond de gewenste hoogte af en breng een spatlijn aan.
2. Bepaal de gewenste hoogte van de baan en teken deze af op de wand. Reken voor de onderste lijn ongeveer een halve centimeter minder dan de gewenste hoogte, zodat de lijn na aanbrengen van de baan niet meer zichtbaar is.
3. Teken de gewenste hoogte af op de baan en snijd deze met behulp van de rij op maat.

In horizontale richting

4. Teken vanuit het plafond de gewenste hoogte af en breng een spatlijn aan.
5. Bepaal de gewenste hoogte van de baan en teken deze af op de wand. Reken voor de onderste lijn ongeveer een halve centimeter minder dan de gewenste hoogte, zodat de lijn na aanbrengen van de baan niet meer zichtbaar is.
6. Teken de gewenste hoogte af op de baan en snijd deze met behulp van de rij op maat.

Volg, alleen indien de baan over de volle breedte van de wand wordt aangebracht, de navolgende stappen 4 t/m 8.

11. Neem op een stuk papier met behulp van het schijfje en het potlood de vorm van één van de wanden waar de kopse kanten op aansluiten over. Plaats tevens aan beide zijden van het papier op de muur én het papier een dwarsstreepje (zorg dat dit streepje binnen de afgemeten hoogte van de baan valt, zodat het later niet meer is te zien!).
12. Leg de mal op de baan en neem met behulp van het rijtje en het mes de vorm over en plaats ook de twee dwarsstreepjes op de baan.
13. Herhaal stap 4 voor de andere kopse kant.
14. Meet nauwkeurig de breedte-afstand tussen de streepjes op de muur en neem deze afstand over op de baan.
15. Leg de mal met de tweede kopse aansluiting gelijk met de streepjes op de baan en snijd de baan pas.

16. Houd rekening met een lengte krimp van ca. 1%.
17. Breng lijm aan tussen de lijnen, druk het Bulletin Board in de verse lijm en rol het vast met de handwals.

Afwerken van hoeken

Voor het afwerken van een binnenhoek geeft een lange afschrijver met mesje het mooiste resultaat. In een buitenhoek geeft een hoekprofiel de beste afwerking. Tevens beschermt dit de aansluiting tegen beschadigingen.

Algemeen

Bij deurstijlen kan Bulletin Board met behulp van de korte afschrijver en het mesje worden afgeschreven en pasgemaakt.

Langs plinten kan Bulletin Board worden pasgemaakt met de lange afschrijver, afgesteld op de hoogte van de plint.

Guts de naden langs een stalen rij uit met een handguts. Ook kunnen de banen enkele millimeters uit elkaar worden geplakt. Houd met deze laatste optie rekening bij het uittekenen van de loodlijnen. Ook kan een naad van enkele millimeters breedte worden afgewerkt met een T-profiel, houten of kunststof lijst, een latje of iets dergelijks.

Onderhoud

Bulletin Board is eenvoudig te onderhouden. Het materiaal is permanent antistatisch en trekt dus geen vuil aan. Het is daardoor een onderhouds-arm en zeer praktisch product. Bulletin Board reinigen met een pH-neutraal reinigingsmiddel en daarna afnemen met een met water bevochtigde doek.



9




10



11



12

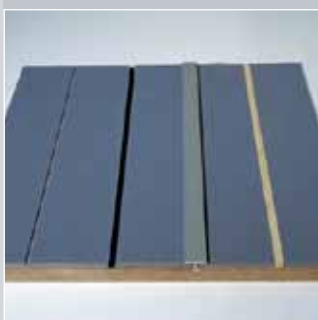

13