

Speciale plintentape voor zachte PVC plinten

REMUR

Zachte PVC plinten maatstabiel verlijmen

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Zachte PVC-plinten met een gladde rug (zoals bijv. DÖLLKEN WL 50 / WL 60 / WL 100)
- ▶ Zachte PVC-profielen met gladde rug (uitgezonderd trapkant profielen)

GESCHIKT OP:

- ▶ Metselwerk
- ▶ Glad pleisterwerk
- ▶ Verflagen
- ▶ Metaal
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (voorgestroken)
- ▶ Egalisatie



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Metaal versterkt speciaal permanent lijmsysteem voor het maatstabiel verlijmen van zachte PVC plinten op gladde ondergronden. Remur maakt het mogelijk om snel, oplosmiddelvrij en schoon te werken. Alleen binnen toepasbaar.

- ▶ Maatstabiliserend
- ▶ Oplosmiddelhoudende lijm vervalst
- ▶ Niet uitrollen en instrijken met lijm
- ▶ 3 – 5 x sneller
- ▶ Zal niet uitdrogen of bros worden



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Houdbaarheid	min. 24
Kleur	Zilver
Inlegtijd	Geen
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na verlijming
Rollbreedte	45 mm / 55 mm / 95 mm
Rollengte	50 m
Mechanisch belastbaar	Direct na verlijming
Lassen	Direct na verlijming



VOOR < zacht PVC plinten
OP > gladde ondergronden

VERWERKING:

Verwerkingstips:

- ▶ De rol niet zonder lijmafstotend afdekpapier op het rond afrol karton en op de te snijden vloerbedekking leggen.
- ▶ Remur kan ook gebruikt worden bij het aanbrengen van holle hoek plinten.


- ▶ Rugzijde van de plint reinigen.



- ▶ Rond lijmafstotend papier op het afrol karton leggen.
- ▶ Remur op het lijmafstotend papier leggen.



- ▶ Remur met behulp van afrol karton 2 mm vanaf de vloerbedekking aan de wand aanbrengen en goed aanrijven.

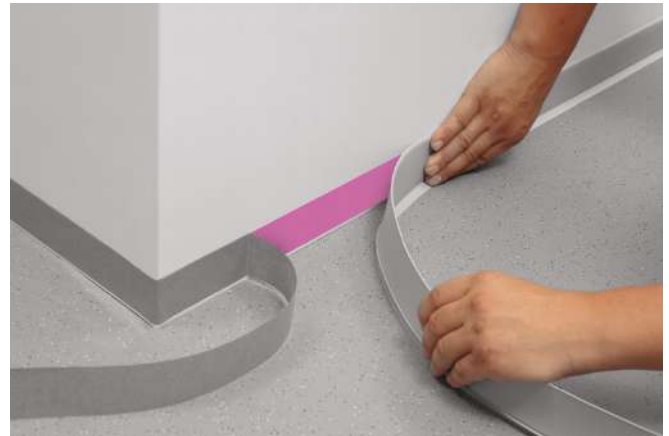

- ▶ Schutfolie in gedeeltes tot ca. 20 cm voor de hoek verwijderen.
- ▶ PVC plint trek- en spanningsvrij tot ca. 20 cm voor de hoek aanbrengen.
- ▶ PVC plint met een rubber hamer volledig aankloppen en eventueel met een föhn na verwarmen.



- ▶ Voor in- en uitwendige hoeken de PVC plint met de hete lucht föhn verwarmen en voorvormen.
- ▶ Schutfolie verwijderen, PVC plint trek- en spanningsvrij aanbrengen (indien nodig open snijden) en volledig aankloppen.



- ▶ PVC plinten met secundelijm aan elkaar bevestigen, openstaande voegen vermijden.



WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Indien na verloop van tijd de met Remur verlijmde plinten verwijderd worden, kunnen er op de ondergrond kleefstofresten achter blijven. Indien deze in de oorspronkelijk toestand moeten worden opgeleverd, raadpleeg dan onze technische dienst.

Het beschermde snijvlak, droog, koel en zonder blootstelling aan direct zonlicht opslaan.

Verdere informatie kunt u vinden onder www.uzin.nl of +31 (0)53 573 73 73

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

Voorwaarde:

Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van chemische of mechanische aard.
- Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructie.
- Bij gebruik van Remur op trappen.
- Indien er vochtigheid inwerkt op Remur.
- Remur wordt toegepast in autobouwwerk of in operatiezalen (dit i. v. m. chemische reiniging – bijv. UZIN WK 222 toepassen).

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Met metaal versterkte speciale filmdrager, acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, papier.